TECLA		OPERAÇÃO
PAINEL	CONTROLE	
DIMMER (somente controle)		Esta função escurece o display quando o aparelho estiver ligado. Pressionando a tecla **DIMMER** uma vez, o display escurecerá. Para cancelar, pressione-a novamente.
(somente controle)		Funções exclusivas para reprodução de fitas K-7 em modo TAPE. • ▶ : Inicia reprodução no cassete selecionado. • **1 TAPE 2**: Selecione o cassete a ser reproduzido ou gravado. • ◀◀ / ▶▶: Use para rebobinar "REW" ou avançar "FF" no cassete selecionado. • ■ : Para a reprodução no cassete selecionado.
▶/❚❚ (somente controle)		Inicia/Efetua pausa na reprodução (modo CD).
RANDOM (somente controle)		Pressione-a durante a reprodução de um CD ou em modo parado (STOP) para iniciar o modo aleatório (faixas fora da ordem). Para cancelar pressione-a novamente.
PROGRAM/MEMO (somente controle)		**Modo RÁDIO:** Memorize 50 estações para FM e AM. Antes de sintonizar, reduza o volume. • Selecione o modo de reprodução "TUNER". • Pressione **TUN.-** ⏮◀◀ **/ TUN. +** ▶▶⏭ até a indicação mudar, depois solte-a. • Pressione **PROGRAM/MEMO**. Um número piscará na janela do display. • Pressione **PRESET/FOLDER** ▲/▼ e selecione o número desejado para a estação. • Pressione **PROGRAM/MEMO**. A estação é memorizada. **Recomendação:** Quando mensagem FULL aparecer no display e um número piscar. Mude esse número usando **PRESET/FOLDER**. **Para limpar todas as estações memorizadas:** Mantenha pressionado **PROGRAM/MEMO** até "ERASE ALL" aparecer no display. Em seguida pressione-a novamente. **Modo CD:** Crie uma lista programada com até 20 faixas. • Selecione o modo de reprodução "CD". • Pressione **PROGRAM/MEMO**. Será exibido no dispay: O (faixa) -- O (disco) PO1 (programa). • Pressione **TUN. +** ▶▶ ▶▶⏭ para selecionar as faixas, ou use as teclas numéricas. • Pressione **D.SKIP** para alternar entre os discos inseridos. • Pressione **PROGRAM/MEMO** para confirmar a memorização da faixa selecionada. **Modificando uma lista:** Pressione **PROGRAM/MEMO** repetidamente e selecione a faixa a ser modificada. Pressione **TUN. +** ▶▶ ▶▶⏭ (faixa) e **D.SKIP** (disco). Para confirmar pressione **PROGRAM/MEMO**. **Apagando uma lista:** Pressione **PROGRAM/MEMO** e em seguida a tecla **STOP**.
REPEAT (somente controle)		• "REPEAT" aparece no display indicando a repetição da faixa selecionada. • "REPEAT FOLDER" indica a repetição da pasta selecionada no disco MP3/WMA. • "REPEAT DISC" indica a repetição do disco selecionado. • "REPEAT ALL DISC" indica a repetição de todos os discos. • Para cancelar pressione REPEAT até a indicação desaparecer do display.

TECLA		OPERAÇÃO
PAINEL	CONTROLE	
INFO (somente controle)		Exiba informações de arquivos MP3/WMA no display. • Não havendo informações no arquivo MP3/WMA, a indicação "NO ID 3 TAG" será exibida. • O "Nome do arquivo MP3" e "ID3 TAG" devem ser nomeados em Inglês. • Para nomear seus arquivos não use caracteres especiais ou palavras com acentuação.
TIMER (somente painel)		Use seu aparelho como um relógio despertador, ligando e desligando em horários e funções específicas. Pressione **TIMER** para ajustar a função pela primeira vez,
I ... O (somente controle)		Use as teclas numéricas para: Selecionar faixas rapidamente no modo de reprodução CD e buscar suas estações memorizadas.
ENTRADA USB (somente painel)		Conecte um dispositivo USB compatível com seu aparelho.

ESCUTANDO CD´S	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
1. Abra a bandeja CD.	⏏ OP./CL.	-
2. Selecione a bandeja do CD.	D. SKIP	D. SKIP
3. Insira o CD com o rótulo de impressão voltado para cima.		
4. Feche a bandeja do CD. O Display mostrará o número total de faixas (Arquivos).	OP./CL.	-
5. Selecione a função CD.	CD	FUNCTION
6. Inicie a reprodução do CD.	▶ PRE-SET(+)	▶/❚❚
7. Para parar a reprodução do CD.	■	■ (CD STOP)

Escutando CD´S - Mais opções

Pausar ou Reiniciar um CD:
• Pressione **SET CD/❚❚** no painel frontal ou ▶/❚❚ no controle remoto durante a reprodução. Pressione novamente estas teclas para voltar a execução.

Procurando uma seção dentro de uma faixa:
• Mantenha pressionada as teclas ⏮◀◀ / ▶▶⏭ no painel frontal ou no controle remoto durante a reprodução de CDs para avançar ou retroceder. Para retomar a reprodução normal, solte as teclas. (Somente Cd de Áudio).

Saltar para outra faixa:
• Pressione as teclas ⏮◀◀ / ▶▶⏭ no painel frontal ou no controle remoto para selecionar a faixa desejada.

Escultar as faixas em qualquer ordem:
• Você pode programar uma ordem de faixas aleatórias nos discos para serem reproduzidas. O programa pode conter até 20 faixas. Insira um CD, e espere que seja feita a leitura. Pressione **PROGRAM/MEMO** e em seguida as teclas ⏮◀◀ / ▶▶⏭ no painel frontal ou no controle remoto para selecionar a faixa desejada. Pressione **PROGRAM/MEMO** novamente para salvar e selecione a próxima faixa. Pressione ▶ ou ▶/❚❚.
Para limpar sua seleção, pressione **STOP**, **PROGRAM/MEMO**, **STOP**.

Nota:
Selecione o CD que deseja reproduzir usando **D.SKIP**.

CONECTANDO DISPOSITIVO DE USB PORTÁTIL	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
Conecte o seu dispositivo USB Portátil na porta USB do aparelho (painel frontal).		
1. Pressione	USB	USB
2. "CHECKING" aparece no display e em seguida, o número total de arquivos é exibido.		

CONECTANDO DISPOSITIVO DE USB PORTÁTIL	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
3. Pressione	▶	▶/❚❚
4. Também é possível reproduzir uma faixa (Arquivo) numerada usando as teclas numéricas do controle remoto.		
5. **Antes de desconectar** o seu dispositivo portátil de USB, mude para qualquer outra função pressionando.	CD, TUNER, TAPE OU AUX.	FUNCTION
6. Retire o dispositivo USB.	-	-

Notas:
• Alguns dispositivos portáteis, não são compatíveis com este sistema.
• Não retire o dispositivo portátil de USB durante a execução.
• Se você usar um cabo de extensão USB, ou um USB Hub. O dispositivo de USB pode não reconhecer.
• Um dispositivo que usa arquivos de sistema NTFS não são suportados. (Somente o arquivo de sistema FAT (16/32)é suportado.).
• Dispositivos que usam arquivos de sistema NTFS não são suportados. (Somente o arquivo de sistema FAT (16/32)é suportado.).
• A função USB desta unidade não suporta todos os dispositivos USB.
• Câmeras digitais e telefones móveis, não são suportados.
• Esta unidade não é suportada quando, o número total de arquivos for 1.000 ou maior.

ESCUTANDO RÁDIO	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
Tenha certeza que as antenas AM/FM estejam conectadas.		
1. Selecione AM ou FM.	TUNER	FUNCTION
2. Selecione a estação de rádio.	TUNING (-) ou TUNING (+)	TUN-/TUN+
3. Salvar uma estação de rádio: Um número pré-ajustado, será exibido dentro do display.	-	PROGRAM/ MEMO
4. Selecionar uma estação.	PRESET(-) ou PRESET(+)	PRESET/ FOLDER
5. Para confirmar pressione:	-	PROGRAM/ MEMO

ESCUTANDO FITAS K-7	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
1. Abra a porta da fita K-7 e insira uma fita.	⏏ PUSH EJECT	-
2. Feche a porta da fita K-7 e selecione a função.	TAPE	FUNCTION
3. Inicie a reprodução da fi ta K-7.	▶	▶

GRAVAÇÕES	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
Faça gravações de um CD, AUX, USB ou Rádio para uma fita K-7. Para gravar rebobine a fita até o ponto desejado. Use somente fitas comuns.		
1. Abra a porta da fita K-7 e insira uma fita vazia.	⏏ PUSH EJECT	-
2. Feche a porta da fita K-7.	-	-
3. Selecione um modo (FM/ AM/CD/USB ou AUX) que você deseja gravar.	CD/TUNER/ USB/TAPE ou AUX.	FUNCTION
4. Ativa o modo de espera da unidade para gravação.	REC	● / ❚❚
5. Inicia a gravação.	REC	● / ❚❚
6. Para a gravação.	■ STOP	■

GRAVAÇÃO SINCRONIZADA DO CD PARA A FITA K-7	TECLA	
	PAINEL	CONTROLE
Esta função duplica um CD em sua totalidade incluíndo os títulos programados automaticamente em uma fita K-7.		
1. Selecionar a função CD.	CD	FUNCTION
2. Iniciar a gravação: A gravação sincronizada inicia depois de 7 segundos.	CD SYNC.	-
3. Para parar a gravação	■ STOP	-

UTILIZE SEU REPRODUTOR COMO RELÓGIO DESPERTADOR

Com a função **TIMER** você pode ligar e desligar o aparelho todos os dias em um horário específico.

Programando-o em uma função determinada.

1. Pressione **CLOCK** para verificar o horário atual.
2. Pressione **TIMER** para entrar no modo de ajuste de tempo. (Se você quiser corrigir o ajuste de TIMER memorizado anteriormente, pressione e segure a tecla **TIMER** por mais de 2 segundos.)
- O timer memorizado anteriormente e os indicadores de TIMER aparecem no display. As funções **TUNER-CD-TAPE-USB** piscam na janela do display.
3. Pressione **SET/CD** quando a função desejada estiver piscando.
4. Se você selecionar a função **TUNER**, "**PLAY**" e "**REC**" piscam na janela de display alternadamente por cerca de 3 segundos. Pressione **SET/CD** para confirmar o modo de operação desejado.
REC: O TUNER grava e reproduz.
PLAY: O TUNER somente reproduz.
- Se você selecionou **CD**, **TAPE** ou **USB** ignore a função "**REC**".
5. Quando selecionar **TUNE**R. Selecione o número da estação de rádio pré-ajustada com TUNING (-) ou (+) pressione **SET/CD**.
- "**ON TIME**" aparecerá no display.
- Se você selecionou **CD**, **USB** ou **TAPE** ignore o número da estação de rádio pré-ajustada.
6. Ajuste a hora para ligar pressionando **TUNING** (-) ou (+), em seguida pressione **SET/CD** para confirmar a hora de ligar.
7. Ajuste o minuto para ligar pressionando **TUNING** (-) ou (+), em seguida pressione **SET/CD** e confirme o minuto para ligar.
- "**OFF TIME**" aparecerá no display.
8. Ajuste a hora para desligar pressionando **TUNING** (-) ou (+), em seguida pressione **SET/CD** .
9. Ajuste o minuto para desligar pressionando **TUNING** (-) ou (+), em seguida pressione **SET/CD** para confirmar o minuto para desligar.
- "**VOL**" aparecerá no display.
10. Ajuste o nível do volume pressionando **TUNING** (-) ou (+), em seguida pressione **SET/CD** para confirmar a função **TIMER**.
No display será exibido " ⏲ " informando que o ajuste de timer foi concluído.
11. Pressione **STANDBY ON** para que a função TIMER funcione corretamente.

Para verificar ou cancelar o timer
1. Pressione **TIMER** para verificar ou cancelar a função.
2. Você verifica quando " ⏲ " aparece na janela do display e desativa no momento em que " ⏲ " desaparece.
Quando a função **TIMER** for verificada os ajustes selecionados serão exibidos no display.

Nota:
Os ajustes de **TIMER** só funcionam corretamente se o aparelho estiver no modo **STANDBY**. Não desligue o aparelho da tomada se a intenção for usar esta função.

REQUISITOS DE ARQUIVOS MP3/WMA

• **Extensão:** ".mp3", ".wma"
• **Freqüência de amostragem:** de 8 – 48 kHz (MP3), e 32 – 48 kHz (WMA) / Taxa de bit: de 8 – 320 kbps (MP3) e 48 – 320 kbps (WMA)
• Formato CD-R: ISO 9660.
• Os nomes dos arquivos devem ter no máximo 30 caracteres e conter o formato .mp3 ou .wma.
• Eles não devem conter caracteres especiais como / ? * ; " < > ! etc.
• Arquivos por disco: abaixo de 999 (número total de arquivos e pastas).
CDs MULTI-SEÇÃO: Este aparelho reproduz arquivos MP3 em multi-seção desde que eles estejam gravados na primeira seção do disco.

LG

MINI System HI-FI
MODELO: MCD122/MCD212

Antes de ligar seu aparelho por favor leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.
Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
Para outras consultas acesse nosso site: www.lge.com.br

USB MP3 CD-R/RW

Meio Ambiente

Você também deve cuidar!

1. Manuais e embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor)) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

As pilhas e baterias fornecidas com o produto LG atendem à resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99, por isso as mesmas podem ser descartadas direto no lixo doméstico.

FOGO LIXO

3. Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

Instruções de Segurança

Cuidados relativos ao CABO DE FORÇA

• Para a maioria dos eletrodomésticos recomenda-se que eles sejam ligados em um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
• Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força desfiados, estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou fogo. Periodicamente, verifique o cabo de força do seu aparelho, e se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
• Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta, ou pisado. Dê atenção especial às tomadas na parede, e o ponto de onde o cabo sai.

Quando for instalar:

• Não instale o produto em lugares confinados como, estante de livros ou similares.
• Reduza o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque o aparelho em contato com produtos líquidos, chuva ou umidade.

Ao transportar o aparelho:
Embale o aparelho como de fábrica. Use sempre a caixa de papelão e os materiais de empacotamento originais.

Para limpar
a superfície:
• Use um pano macio umedecido em água. Não use solução à base de álcool, solventes, amoníaco ou abrasivos.
• Evite manchas na superfície! Não deixe produtos de borracha ou plásticos sobre a unidade por longos períodos.

Sobre os Discos

Manuseando:
Segure o disco sempre pelas bordas. Evite tocar no lado de reprodução.

Armazenando:
Armazene o disco em seu estojo original. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor. Não cole etiquetas no disco.

Limpando:

Movimento correto ao limpar — Movimento errado ao limpar

Impressões digitais ou sujeiras podem causar má qualidade na reprodução. Limpe o disco usando um pano macio (sem fiapos). Para limpar não use soluções de limpeza disponíveis comercialmente, isto pode danificar o disco.

Sobre a voltagem
O aparelho está equipado com uma fonte bivolt que trabalha tanto em 110 como em 220 volts.

Sobre fitas K-7 (Prevenindo contra gravação)
Remova a(s) aba(s) do K-7 para prevenir contra gravação acidental.

Para gravar novamente, cubra o orifício da aba com fita adesiva.

Notas importantes

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA SUPERIOR. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

Símbolos gráficos:

Este símbolo indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.

Este símbolo alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

CUIDADO: Com a radiação a laser invisível quando aberto ou com encaixes com defeito. Exposição ao canhão de laser, pode causar danos à visão.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Conexões/Painel Frontal e Controle Remoto

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

		Exemplos
Nível de Decibéis	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE		
Nível de Decibéis	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
	180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Número de série: Você pode encontrar o número de série na parte traseira dessa unidade. Esse número é único e não está disponível para outros equipamentos. Registre essa informação aqui, e guarde-o como registro permanente de sua compra.

Modelo Nº: _____

Série Nº: _____

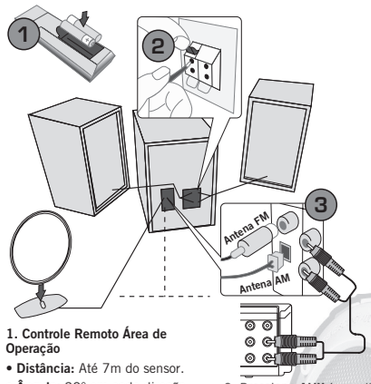

1. Controle Remoto Área de Operação

- **Distância:** Até 7m do sensor.
- **Ângulo:** 30° em cada direção à frente do sensor.
- **Instalação das pilhas:** Retire a tampa do compartimento e insira as pilhas posicionando corretamente os pólos **(+/-)** .
- **Cuidado:** Não misture pilhas velhas e novas e nem de tipos diferentes (padrão, alcalina, etc.).

2. Conexão das Caixas Acústicas

- Conecte as caixas acústicas com o aparelho desligado.
- Certifique-se de conectar corretamente os cabos das caixas acústicas esquerda e direita com os conectores de saída do aparelho, observando as polaridades **PRETO** para ⊖ e **VERMELHO** para ⊕.
- Se os cabos estiverem invertidos, haverá distorção sonora.
- Não tente desmontar as caixas acústicas fornecidas.

3. Conexão das Antenas

Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintonizar emissoras (rádio).

3. Conexão Auxiliar de Áudio

1. Conecte dispositivos auxiliares de áudio através da entrada traseira (AUX IN).

2. Pressione **AUX** (aparelho) ou **FUNCTION** (controle remoto) para selecionar a entrada auxiliar.

Notas sobre Conexões

Antenas:

- Conecte as antenas observando a posição correta dos conectores.
- Para prevenir interferências ou ruídos durante a reprodução, mantenha a antena loop (AM) distante de outros aparelhos eletrônicos.
- Assegure-se de esticar completamente o fio da antena FM.
- Após conectar a antena FM, mantenha-a na posição que ofereça maior qualidade de sinal.

Equipamento auxiliar:

- Conecte equipamentos auxiliares sempre com o MINI SYSTEM desligado.
- Consulte o manual de instruções do equipamento auxiliar antes de conectá-lo ao aparelho.
- Conecte corretamente o cabo de acordo com as cores **BRANCO → BRANCO** e **VERMELHO → VERMELHO**, evitando assim distorções sonoras.

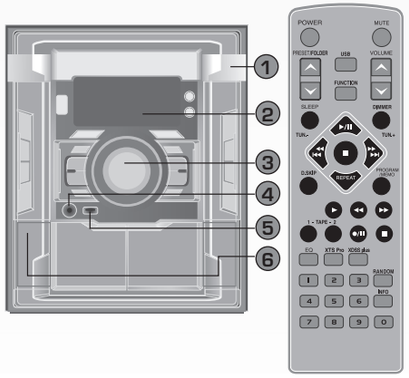

TECLA		OPERAÇÃO
PAINEL	CONTROLE	
(1) (somente painel)		**BANDEJA DE CD:** Insira os discos a serem reproduzidos
(2) (somente painel)		**DISPLAY:** Visualize de forma fácil todas as informações de reprodução.
(3)	▲/▼	**VOLUME:** Ajuste o nível sonoro.
(4) (somente painel)		**CONECTOR DE FONE DE OUVIDO:** Conecte nesta entrada seu fone de ouvido (Ø 3.5mm).
(5) (somente painel)		**ENTRADA USB**
(6) (somente painel)		**PUSH EJECT:** Use para abrir o porta cassete.

Operando seu aparelho

TECLA		OPERAÇÃO
PAINEL	CONTROLE	
⏻/I	**POWER**	Use para **LIGAR/DESLIGAR** (modo standby) o aparelho.
CLOCK (somente painel)		Para **visualizar** as horas pressione-a uma vez. Para **ajustar** mantenha a tecla pressionada até a informação piscar. Use as seguintes teclas e efetue o ajuste do relógio: • ⏮◀◀ / ▶▶ ⏭ : Use para selecionar o formato (12/24 horas)/Ajustar horas e minutos. • **SET/CD ⏸**: Use para confirmar os ajustes. **SEQÜÊNCIA: CLOCK →** FORMATO DE HORAS **→ SET →** HORA **→ SET →** MINUTO **→ SET → CLOCK**
XDSS/ MP3 OPT.	**XDSS plus**	A função **XDSS** reforça os médios e graves. Já a função **MP3 OPT.** otimiza a qualidade sonora de arquivos **MP3/ WMA**. Pressione-a repetidamente, a função alterna no display da seguinte forma: **XDSS ON → MP3 OPT ON** (somente arquivos MP3/WMA) **→ NORMAL..**
XTS - PRO	**XTS Pro**	A LG sempre inovando apresenta o ajuste XTS pro. Desfrute da melhor qualidade sonora e sinta a verdadeira força do perfeito som original. A cada acionamento da tecla o ajuste muda na ordem: **XTS-PRO ON → XTS-PRO OFF.** **Função não atua se o fone de ouvido estiver conectado.*
EQ.	**EQ**	Selecione um dos 7 modos fixos ou personalize os ajustes baixos (BASS), médios (MIDDLE) e agudos (TREBLE). A cada acionamento da tecla o ajuste muda na ordem: **NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC → ROCK → DRAMA → JAZZ → NORMAL...** Para personalizar, selecione **USER EQ** e use as seguintes teclas: • **SET/CD ⏸**: Use para acessar/ confirmar modo personalizado. • **PRESET - / +:** Use para selecionar o efeito de som (BASS, MIDDLE e TREBLE) • ⏮◀◀ / ▶▶ ⏭ : Seleciona o ajuste do efeito (MIN -4 ~ -1 / +1 ~ +4 MÁX). **SEQÜÊNCIA: EQ** (USER EQ) **→ SET → PRESET - / + →** ⏮◀◀ / ▶▶ ⏭ **→ SET**
NOTA		Os ajustes **XDSS, MP3 OPT., EQ.** e **XTS Pro** atuam individualmente, portanto não é possível qualquer combinação entre eles. Quando selecionar outra função a que estava sendo usada é desligada automaticamente.
TUNER →CD TAPE→ AUX	**FUNCTION**	Use para selecionar um modo de reprodução: **TUNER (AM → FM) → CD → TAPE (K-7) → AUX.**
⏏ **OP./CL** (somente painel)		**ABRE/FECHA** a bandeja de CD. **EVITE DANOS AO APARELHO. NUNCA EMPURRE A BANDEJA!**
D.SKIP	**D.SKIP**	Alterna entre discos inseridos na bandeja de disco.
SET/CD ⏸ (somente painel)		**CONFIRMA AJUSTES/EFETUA** pausa durante reprodução de CDs.
■ **STOP**	■	Pára a reprodução.
DUBB (somente painel)		Use esta função para copiar o conteúdo de uma fita para outra. • Pressione **TAPE**. No TAPE 1 insira a fita original e no 2 a fita virgem, ou uma a ser apagada ou sobreposta. Pressione **DUBB**, o processo de cópia é iniciado. • Para interromper a gravação, pressione ■ **STOP**.

TECLA		OPERAÇÃO
PAINEL	CONTROLE	
CD SYNC. (somente painel)		Use esta função para gravar um CD ou uma lista programada em uma fita K-7. • Pressione **CD**, se a reprodução iniciar pressione **STOP**. Selecione o CD a ser gravado pressionando **D.SKIP**. Para Lista Programada consulte, **PROGRAM/MEMO**. • Pressione **CD SYNC.**, "CD SYNC" é exibido no display e a gravação inicia em 7 segundos. - Para gravar a partir de uma faixa determinada, selecione-a usando ⏮◀◀ / ▶▶ ⏭ - Durante a gravação sincronizada é impossível mudar de função.
NOTA		Tanto na função **CD SYNC.** quanto na **DUBB**, durante a gravação será necessário trocar o lado da fita K-7.
ST./MONO (somente painel)		Use quando uma estação FM estiver com ruídos, pressione-a para (((•))) (indicador de estéreo) desaparecer do display. O aparelho entrará em modo mono ("MONO" é exibido no display). Pressione-a novamente para restaurar o efeito estéreo.
REC / ⏸	**● / ⏸**	Rebobine a fita até o ponto desejado, função disponível somente no **TAPE 2**. • Selecione a fonte de reprodução **CD**, **TUNER, USB** ou **AUX**. Abra o compartimento e insira a fita. • Pressione a tecla para iniciar a gravação. "REC" pisca e mantém a fita no modo pause. • Pressione **PRESET +** ▶ para iniciar a gravação. • Pressione novamente **REC** para inserir uma pausa ou **STOP** para parar a gravação.
DEMO (somente painel)		Em modo "STANDBY" pressione-a para visualizar de forma animada as funcionalidades do equipamento. Pressione-a novamente ou ⏻/I (POWER) para cancelar.
MUTE (somente controle)		Pressione-a para emudecer o equipamento. Para cancelar pressione-a novamente.
PRESET (-) PRESET (+)	**PRESET/ FOLDER**	**Modo RÁDIO:** Pressione para selecionar estações previamente memorizadas. **Modo CD:** Em CDs MP3/WMA use **PRESET/FOLDER** para alternar entre pastas, se houver.
TUNING (-) ⏮◀◀ **TUNING (+)** ▶▶⏭	**TUN. -** ⏮◀◀ **TUN. +** ▶▶⏭	**Modo RÁDIO:** Pressione repetidamente para sintonia manual. Sintonize automaticamente mantendo-a pressionada até a indicação no display mudar, depois solte-a. **Modo TAPE**. Use **TUNING (-) "REW"**, rebobina e **TUNING (+) "FF"**, avança na fita K-7. **Modo CD:** Pressione repetidamente para **VOLTAR/AVANÇAR** faixas. Mantendo-a pressionada ative a função busca em avanço ou retrocesso (somente para CD Áudio).
SLEEP (somente controle) Desliga o aparelho dentro de um intervalo de tempo determinado.		• Pressione **SLEEP**. Será exibido SLEEP 180, informando que o aparelho irá desligar após este tempo. A cada acionamento da tecla, o intervalo de tempo muda como segue: **180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 (minutos).** • Pressione **SLEEP** para verificar o tempo que resta até o desligamento do aparelho. Para cancelar pressione-a repetidamente até a informação "SLEEP" desaparecer do display.

Soluções de Problemas/Especificações/Certificado de Garantia

Antes de contatar a assistência técnica, procure a possível causa do problema.

Soluções de Problemas

Sintoma	Causa	Correção
O aparelho não funciona	• O cabo de alimentação está desligado.	• Ligue o cabo de alimentação na tomada.
Sem som	• Os cabos de áudio não estão conectados.	• Conecte os cabos de áudio.
	• O equipamento auxiliar está desligado.	• Ligue o equipamento auxiliar conectado.
	• O cabo de saída de áudio está conectado de forma errada.	• Ajuste o cabo para posição correta, depois ligue o aparelho pressionando STANDBY/ON.
A unidade não inicia a reprodução	• Não há nenhum disco ou fita inserida.	• Insira o disco ou fita.
	• Um disco incompatível foi inserido.	• Insira um disco compatível.
	• O disco foi posto de cabeça para baixo.	• Ponha o disco com o lado de reprodução para baixo
	• O disco não está colocado na guia.	• Coloque o disco dentro da guia.
	• O disco está sujo.	• Limpe o disco.
O controle remoto não está funcionando corretamente	• O controle remoto não está apontado para o sensor remoto da unidade.	• Aponte o controle remoto para o sensor do aparelho.
	• O controle remoto está muito longe da unidade.	• Aproxime o controle remoto para perto da unidade (cerca de 7m).
	• Há um obstáculo entre o controle e a unidade.	• Elimine o obstáculo.
	• As pilhas do controle remoto estão gastas.	• Substitua as pilhas por novas.

Especificações

Modelos	MCD122	MCD212
Geral		
Alimentação	Ver etiqueta principal	Ver etiqueta principal
Consumo de energia	Ver etiqueta principal	Ver etiqueta principal
Peso Líquido	5,36 kg	5,57 kg
Dimensões Externas (L*A*P)	170*243*282 mm	270*310*390 mm
Rádio		
Faixa de Sintonia FM	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz
Faixa de Sintonia AM	10.7 MHz	522~1.620 kHz
Amplificador		
Potência	50W + 50W	100W + 100W
T.H.D	0.5%	0.5%
Resposta de Frequência	40~20000 Hz	40~20000 Hz
Relação Sinal-Ruído	75 dB	75 dB
CD		
Resposta de Frequência	40~20000 Hz	40~20000 Hz
Relação Sinal-Ruído	70 dB	75 dB
Faixa Dinâmica	70 dB	75 dB
Caixas Acústicas		
Tipo	2 Way 2 Speak	2 Way 2 Speak
Impedância	4 Ω	4 Ω
R. Freqüência	56 ~ 20KHz	50 ~ 20KHz
Pressão/Som	85dB/W (1m)	85dB/W (1m)
Força de Ent.	50W	100W
Máx. Força Saída	100W	200W
Dimensões (WxHxD)	200*337*228	220*326*272
Peso Líquido (1 amostra)	2.92kg	3.25kg

Certificado de Garantia

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

LG SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais Localidades
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Electronics da Amazônia Ltda.
DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 00.801.450/0001-83 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
P/N: MFL40387015 • REV. 00 FEV/2008

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA